



GEBRUIKSAANWIJZING BATTERIJMODULE SMART






GEBRUIKSAANWIJZING BATTERIJMODULE SMART

*De module bestaat uit 2 tiptoetsen, visueel zichtbaar gemaakt door de pijlen.
Hiermee kunnen alle functies bediend worden.
Belangrijk: het contact tussen de vinger en het gevoelige gebied dient een
voldoende groot oppervlak te bestrijken voor een juiste werking.*

OVERZICHT

- | | | | |
|---|---------------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Optrekken / neerlaten systeem | 7 | Onderhoud |
| 2 | Kantelstand aanpassen | 8 | Afvalverwerking |
| 3 | Opladen | 9 | Correct gebruik |
| 4 | Geheugen voor kanalen | 10 | Veiligheidsinformatie |
| 5 | Programmeren van de afstandsbediening | 11 | Technische kenmerken |
| 6 | Resetten | | |

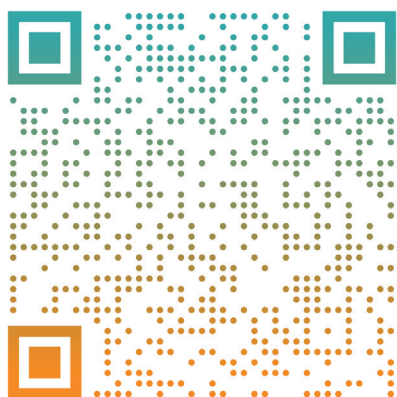

*Vind onze instructievideo's op
Youtube, op het kanaal Polysun
Screenline*

1

BATTERIJMODULE SMART OPTREKKEN/NEERLATEN



ACTIVEREN

Eén van de twee pijlen kort aanraken.




GEACTIVEERD

De pijlen kleuren lichtblauw.



RICHTING

Raak de pijl aan die de gewenste richting aangeeft.

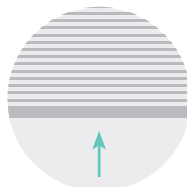

OP/NEER

Binnen de 2 seconden kleurt de pijl lichtblauw en kunt u deze loslaten, De zonwering zal nu helemaal op- of neer gaan.

De zonwering beweegt nu tot deze het bovenste of onderste eindpunt bereikt, zonder dat er druk op de pijl hoeft te worden uitgeoefend. Raak de pijl kort aan om de beweging op elk moment te stoppen. Het kan voorkomen dat het systeem eerst wat schokkerig naar beneden gaat. Dit is normaal.

BATTERIJMODULE SMART KANTELSTAND AANPASSEN

2



ACTIVEREN

Eén van de twee pijlen kort aanraken.



GEACTIVEERD

De pijlen kleuren lichtblauw.




RICHTING

Raak max .2 seconde de pijl aan tot de gewenste positie is bereikt.

Afhankelijk van de grootte van het systeem en het laadniveau van de batterij, is het niet altijd mogelijk om lamellen naar binnen toe te kantelen, wanneer deze slechts gedeeltelijk werd neergelaten. De jaloezie zal eerst moeten worden neergelaten en vervolgens kan men het systeem naar buiten toe kantelen tot de gewenste positie.


3

BATTERIJMODULE SMART OPLADEN

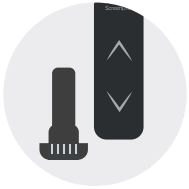

LOSMAKEN

Schuif de batterijmodule van de houder.

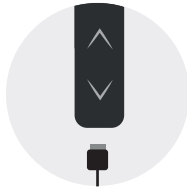


AANSLUITEN

Steek de batterijmodule met de USB kabel in het stopcontact.



PIJLEN

De pijlen knipperen tijdens het opladen en branden continu als het opladen is voltooid.

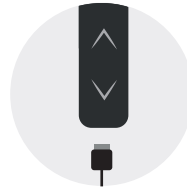

UITTREKKEN

Verwijder de connector uit het stopcontact en schuif de batterijmodule weer op de houder.

De batterij is bij levering gedeeltelijk opgeladen. Het is noodzakelijk om de batterij volledig op te laden.

Om de nieuwe batterijmodule op volle capaciteit te krijgen, kunnen 2-3 laad- en ontladbeurten nodig zijn.

De systemen kunnen optioneel uitgerust zijn met een zonnepaneel, die de batterij helpt opladen. In sommige gevallen is het nodig om de batterij op te laden met de optionele micro-USB batterijlader, zoals bij schaduw en intensief gebruik.

Wanneer de pijlen na bediening rood knipperen, dient deze batterijmodule opgeladen te worden.

BATTERIJMODULE SMART GEHEUGEN VOOR KANALEN

4

De informatie met betrekking tot de kanalen van de afstandsbediening wordt opgeslagen in het geheugen van de houder van de batterijmodule. Deze houder is het vaste deel dat aangebracht is op het glas of op het raamkozijn. Deze staat in verbinding met de zonwering.

Wanneer er meerdere zonweringen en batterijmodules zijn, is het niet nodig om de batterijmodules altijd op dezelfde batterijhouder te plaatsen. De afstandsbedieningen (en kanalen) zijn geassocieerd met het geheugen van de batterijmodule.

Dit betekent dat, wanneer de batterijmodule op een houder wordt geplaatst, deze de informatie van de houder leest. Wanneer de batterijmodule dient vervangen te worden, zal dan ook geen herprogrammering nodig zijn.

5

BATTERIJMODULE SMART PROGRAMMEREN VAN DE AFSTANDSBEDIENING

De afstandsbediening beschikt over 99-kanalen. Een batterijmodulehouder kan tot 26 kanalen opslaan. Een batterijmodulehouder kan dus tot 26 kanalen ontvangen van 1 of meerdere afstandsbedieningen.




LOSMAKEN

Schuif de batterijmodule van de houder.




KANAAL KIEZEN

Selecteer het gewenste kanaal door op de +/- knoppen te drukken.

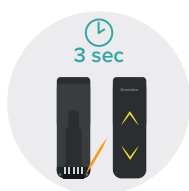

PROGRAMMEREN

Met een dun voorwerp (bijv. paperclip) de programmeertoets 3 seconden indrukken, tot de gele pijlen eenmaal aan en uit knipperen.

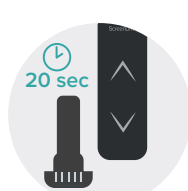

HOUDER

Plaats de module binnen de 20 seconden op de houder die u wilt programmeren.




PIJLEN

Druk op de afstandsbediening binnen 10 seconden tegelijkertijd de open neerknoppen in tot de pijlen snel groen knipperen.

KANAAL OPSLAAN

KANAAL VERWIJDEREN

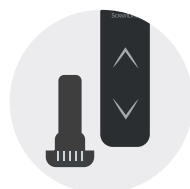


LOSMAKEN

Schuif de batterijmodule van de houder.




KANAAL KIEZEN

Selecteer het gewenste kanaal door op de +/- knoppen te drukken.

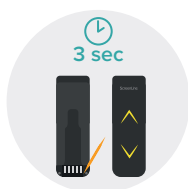

PROGRAMMEREN

Met een dun voorwerp (bijv. paperclip) de programmeertoets 3 seconden indrukken, tot de gele pijlen eenmaal aan en uit knipperen.

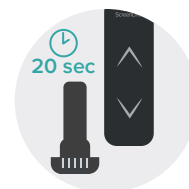


HOUDER

Plaats de module binnen 20 seconden op de houder die u wilt programmeren. Wacht tot de pijlen geel knipperen.




PIJLEN

Druk op de afstandsbediening binnen 10 seconden tegelijkertijd de open neerknoppen in tot de pijlen snel groen knipperen.

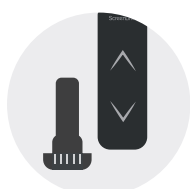


LOSMAKEN

Schuif de batterijmodule van de houder.

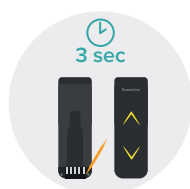

PROGRAMMEREN

Met een dun voorwerp (bijv. paperclip) de programmeertoets 3 seconden indrukken, tot de gele pijlen eenmaal aan en uit knipperen.

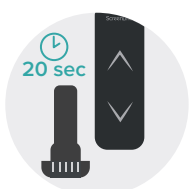

HOUDER

Plaats de module binnen 20 seconden op de houder die u wilt programmeren. Wacht tot het LED geel knippert.




PIJLEN

Druk op de afstandsbediening binnen 10 seconden tegelijkertijd de open neerknoppen in tot de pijlen roze knipperen.

ALLE KANALEN VERWIJDEREN


BATTERIJMODULE SMART HERSTARTEN

6

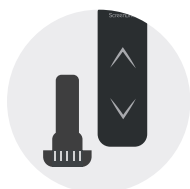


LOSMAKEN

Schuif de batterijmodule van de houder.

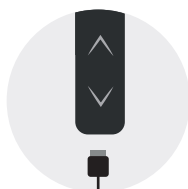

AANSLUITEN

Steek de batterijmodule met de USB kabel enkele seconden in het stopcontact.

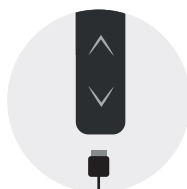

UITTREKKEN

Verwijder de connector uit het stopcontact.



BEVESTIGING

Het oplichten van de gele pijlen bevestigt de heropstart.

Bij een onregelmatige werking, kan het helpen om de batterijmodule te resetten.

Als de storing hierna aanhoudt, kan er ook een handmatige herstart worden afgedwongen. Dit doe je door de batterij uit de houder te nemen en de programmeerknop min. 10 seconden in te drukken.

7

BATTERIJMODULE SMART ONDERHOUD

Alle reparaties moeten worden uitgevoerd worden door een door Polysun geautoriseerde technicus.

De garantie vervalt bij het niet naleven van de instructies of door onbevoegd gebruik.

Bij het reinigen van het product dient gebruik te worden gemaakt van een zachte, schone, droge en pluisvrije doek.

Gebruik een licht bevochtigde doek (met lauw water) om hardnekkig vuil te verwijderen.

Gebruik GEEN reinigingsmiddelen die oplosmiddelen bevatten.

Reinig de gouden contacten NIET met alcohol of andere stoffen.

BATTERIJMODULE SMART AFVALVERWERKING

8

Volgens de bepalingen van Richtlijn 2002/96 / EG behoort de batterijmodule tot de categorie AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur): U kunt het apparaat derhalve niet bij het huisvuil weggooien. Aan het einde van zijn levenscyclus moet het apparaat ingeleverd worden bij de milieustraat van uw gemeente.

9

BATTERIJMODULE SMART CORRECT GEBRUIK

De module is enkel bedoeld voor binnenshuis gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik.

De batterijmodule is enkel en alleen bedoeld voor het bedienen van Polysun-zonweringen uit de "W"-serie.

BATTERIJMODULE SMART VEILIGHEIDSINFORMATIE

10

**HET IS UITERST BELANGRIJK OM
VOLGENDE INSTRUCTIES TE VOLGEN
EN TE BEWAREN**

Het apparaat mag niet worden
gebruikt door:

- mensen met verminderde fysieke,
sensorische of mentale vermogens
- mensen zonder ervaring of
kennis van het gebruik ervan én
zonder toezicht van een persoon
die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid.

Het apparaat is **GEEN** speelgoed en
dient buiten het bereik van kinderen
te blijven.

Als reparaties of aanpassingen
nodig zijn, forceer het gebruik van
het apparaat **NIET**.

Probeer dan ook **GEEN** doe-het-
zelfreparaties. Reparaties mogen
enkel en alleen worden uitgevoerd
door bevoegd personeel.

Laat de module **NIET** onbeheerd
achter tijdens het opladen van de
batterijen.

Gooi lege batterijen **NIET** in het vuur:
ze kunnen exploderen.

Open, doorboor of sluit de batterijen
NIET kort.

11

BATTERIJMODULE SMART TECHNISCHE INFORMATIE

PSL2776 Batterijmodule

Batterij:

3,7 Vd/c.

Lithium-ion polymeer

2600 mAh

Acculader:

Primair: 100-240Va.c.
50 / 60Hz
15VA

Secudair: 5V
2a d.c.



Disclaimer:

Polysun is niet verantwoordelijk voor elk gebruik afgeleid van deze informatie.



+32 3 771 67 43



info@polysun.be