




MONTAGEHANDLEIDING KEJE RAAMDECORATIE PRODUCTEN

De KeJe raamdecoratie producten worden altijd als maatwerk product bij u aangeleverd en dienen alleen nog juist te worden gemonteerd op het kozijn.


Het is belangrijk om het kozijn goed te reinigen, alvorens u de producten kunt monteren. Volg hiervoor onderstaande stappen. LET OP: voor ieder kozijn dienen er nieuwe doekjes te worden gebruikt!



Ingesloten vindt u twee zakjes, genummerd 1 en 2. Naast deze meegeleverde zakjes heeft u in de laatste stap nog een droge doek nodig.

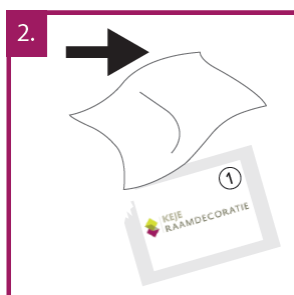

Allereerst maakt u het zakje open waar **nummer 1** op staat. Met het doekje ontvet en reinigt u het oppervlakte waar het staalband op wordt geplakt. Belangrijk is om **één** kant op te strijken. Ga dus NIET op en neer over het kozijn heen. Laat het kozijn goed opdrogen alvorens u zakje 2 pakt.

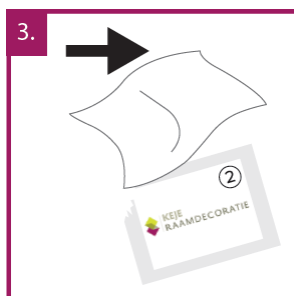

Wanneer het kozijn goed droog is, kunt u zakje 2 open maken en gebruiken. Deze doek zorgt voor de primerlaag op het kozijn. Belangrijk is om **één** kant op te strijken. Ga dus NIET op en neer over het kozijn heen.

Nu het kozijn goed gereinigd is, kunt u beginnen met het monteren van de KeJe raamdecoratie product.

Haal het staalband van het product – het staalband zit magnetisch vast aan het magneetband welke op het frame geplakt blijft zitten - en monteer band voor band het staalband op het kozijn. Belangrijk is dat u **recht** plakt, indien het scheef is geplakt zal de hechting niet optimaal zijn! Wanneer alle staalbanden geplakt zijn, drukt u met een droge doek het staalband een paar keer goed aan, zodat alle lucht er onder is verdwenen.

De lijm die op het staalband zit en hecht met het kozijn wordt met de tijd sterker. **Na 2 á 3 uur** is de lijm op volle sterkte. Wacht daarom, na het plakken van het staalband, enkele uren met de laatste stap: het KeJe raamdecoratie product vastklikken (magnetisch) op het staalband.