

danalock



INSTALLATIE HANDLEIDING DANALOCK V3 BTHK (Apple HomeKit).

Foto's & screenshots versie.

1. Montage en demontage.
2. Slot toevoegen via Danalock App.
3. Slot toevoegen aan HomeKit App (Woning).
4. Slot kalibreren.
5. Terugtrekken dagschot instellen.
6. uitnodigen van personen.
7. personen verwijderen.
8. Accessoire verwijderen.



Works with
Apple HomeKit

1. Montage en demontage.

Monteren. Als de speciale Danalock cilinder correct in de deur is geplaatst schroeft u de montageplaat op de cilinder. Klik de groene staartstuk adapter in de Danalock. Positioneer het staartstuk van de cilinder voor de groene adapter, positioneer de markeerstipjes en klik de Danalock op de montageplaat.




Demonteren. Als het nodig is om de Danalock te demonteren van de montageplaat drukt u met een punt van o.a. een pen in het gat aan de bovenkant op de binnenring van de Danalock. Druk en draai tegen de klok in om de Danalock van de montageplaat te pakken. Alle instellingen blijven behouden.




2. Slot toevoegen via Danalock App.


- open de Danalock App.

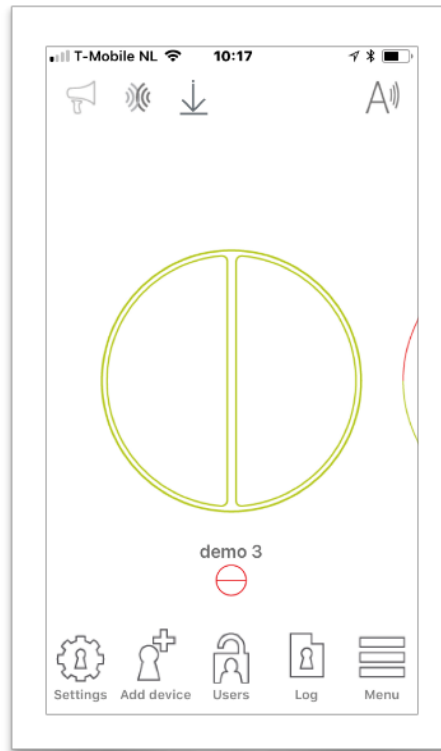

- tik op 'add devices'.
- ga bij het slot staan en druk op volgende (> rechts onder).
- haal minimaal één batterij uit het slot en wacht 5 seconden.

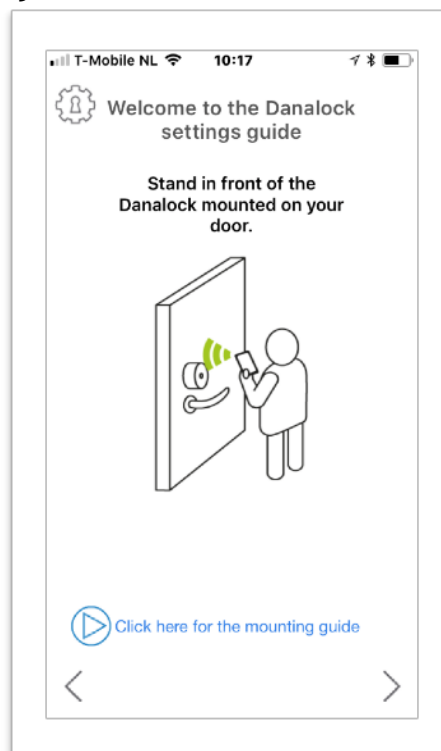

- Zet de batterij terug en wacht tot het HomeKit icoon zichtbaar wordt. Als er meerdere Danalocks in de buurt zijn kunt, door op .het oogje te tikken, testen welk slot de juiste is. Op het .betreffende slot zal een wit LED-sigitaal te zien zijn.
- Selecteer het slot.
- Selecteer de woning waaraan u het slot wil toevoegen.

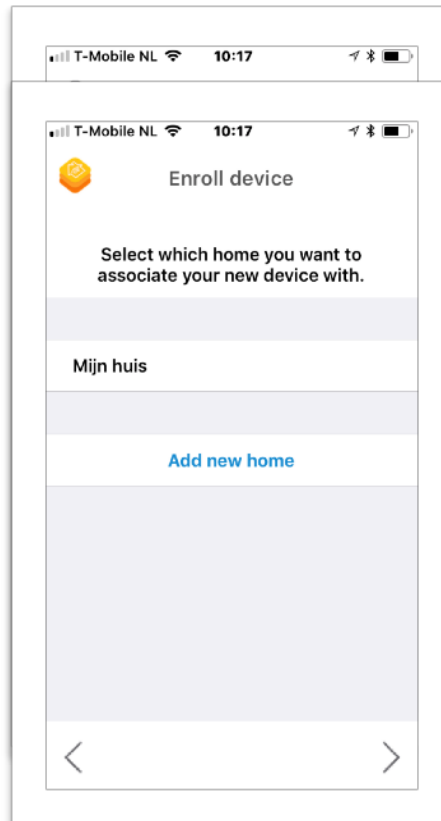


- Druk op 'oke' en scan de HomeKit-code. Ga verder bij punt drie van hoofdstuk 3




3. Slot toevoegen aan HomeKit App (Woning).

- Open de Woning App

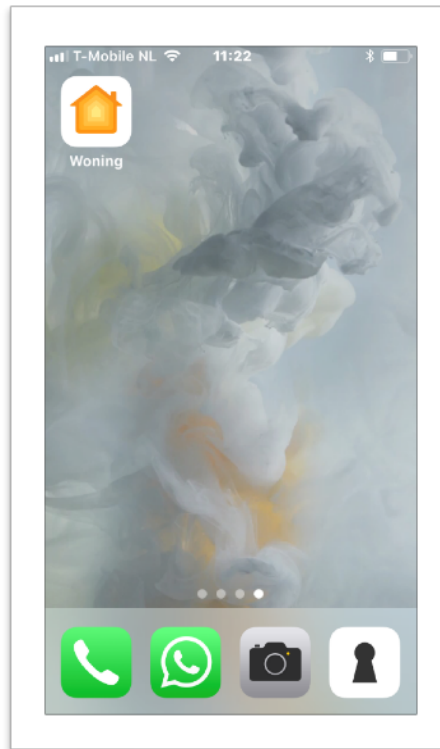


- Tik op 'Voeg accessoire toe'.

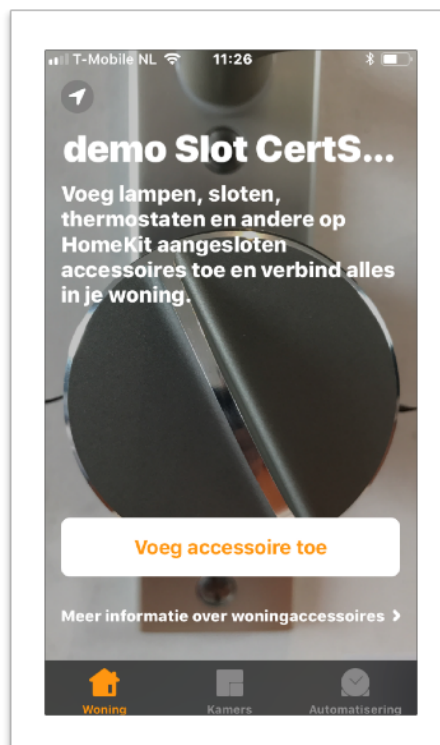

- Als het slot word weergegeven tikt u erop. Als wordt gevraagd om het accessoire toe te voegen aan uw netwerk tikt u op 'Sta toe'.



- Scan met de camera op uw IOS-apparaat de 8-cijferige HomeKit-code. Deze bevindt zich aan de binnenkant van de batterijencover en op het 'Simple guidelines' documentatie boekje.
- Geef de Danalock een naam en tik op 'Volgende' en vervolgens op 'Gereed'

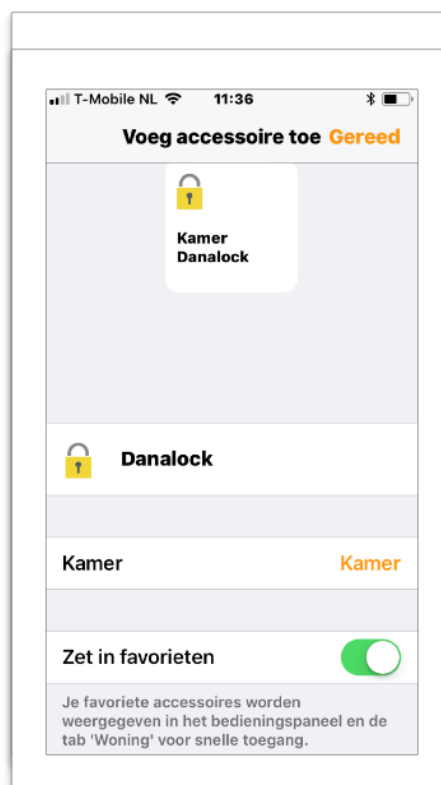

4. Slot kalibreren.

De Danalock moet gekalibreerd worden om volledig te functioneren. Dit kunt u doen met het interne klik-knopje. Dit is een klein gat boven op het slot. Gebruik voor het klikken een pen of een paperclip.

- Klik 2x, kleur LED geel, Actie, handmatig kalibreren.

Kalibratie kan het beste handmatig gedaan worden door **met de sleutel** de juiste posities in de stellen die overeenkomen met de posities waarin de sleutel uit het slot genomen kan worden. (dus niet met de knop aan de binnenzijde). Oefen eventueel de handelingen zodat je weet in welke open en gesloten positie je de sleutel uit kunt nemen, voordat je de kalibratie uitvoert. Mocht het toch misgaan dan kun je simpelweg de kalibratie nogmaals uitvoeren.

- Zet de deur open zodat je met de paperclip bij de knop kunt en het slot **met de sleutel** van buiten kunt bedienen.
- Start door het slot **met de sleutel** in de ontgrendelde positie te draaien en de sleutel in deze positie uit het slot te nemen.
- Klik daarna 2 keer in het gaatje op het slot tot de LED geel kleurt.
- Wacht 5 seconden tot de LED gaat knipperen.
- Steek de sleutel terug in het slot en draai daarna, terwijl de led nog knippert, **met de sleutel** het slot volledig in vergrendelde positie waarin je de sleutel weer kunt uitnemen.
- Klik 1 keer met de paperclip op de knop om de kalibratie op te slaan, het ledje wordt rood ter bevestiging.

Het slot is nu gekalibreerd in beide posities waarin je de sleutel kunt uitnemen, dit is belangrijk omdat nu ook handmatige vergrendeling en ontgrendeling door HomeKit kan worden gelezen. Hierdoor kun je ook notificaties krijgen als het slot met de sleutel wordt geopend of gesloten. *De knop aan de binnenzijde kan vaak verder doordraaien dan de positie waarin de sleutel uitgetrokken kan worden, daarom is het belangrijk de kalibratie stappen met de sleutel uit te voeren zodat die posities worden opgeslagen.*

Voor deze kalibratie blijft het dagschot, welke meestal met de klink bediend wordt, altijd in de gesloten positie. In punt 4 kun je lezen hoe je deze kunt instellen zodat deze bij het ontgrendelen van het slot gedurende 2 sec geopend blijft zodat je direct kun doorlopen.



- **Klik 3x, kleur LED wit, Actie, automatisch kalibreren.** Begin het automatisch kalibreren door het slot volledig open te draaien. De deur moet open staan voor het kalibreren. Selecteer automatisch kalibreren door te klikken tot het LED-sigitaal WIT wordt. Na 5 seconden zal de Danalock automatisch gaan kalibreren terwijl het witte LED-sigitaal zal knipperen.




***BELANGRIJK:** Ga door naar punt 5 voor het instellen van het dagschot.*

5. Terugtrekken dagschot instellen.

Na het kalibreren van het slot kunt u dmv het klik-knopje het terugtrekken van het dagschot instellen. Met deze instelling houdt de Danalock het dagschot 2 seconden ingetrokken zodat u de deur open kunt duwen.


Door 4x op het knopje te klikken schakel je de 'Brake and go back'-functie in, aangegeven met een blauw LED-sigitaal. Het inschakelen van deze functie wordt bevestigd met een rood LED-sigitaal.

Het uitschakelen van deze functie wordt bevestigd met een rood LED-sigitaal.

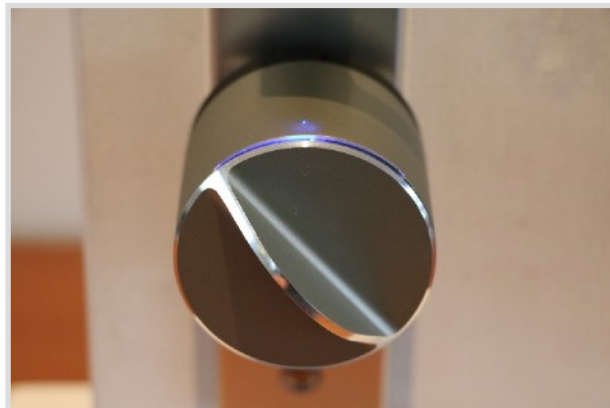


6. Uitnodigen van personen.

- Open de Woning App en druk op de navigatie pijl, links boven.

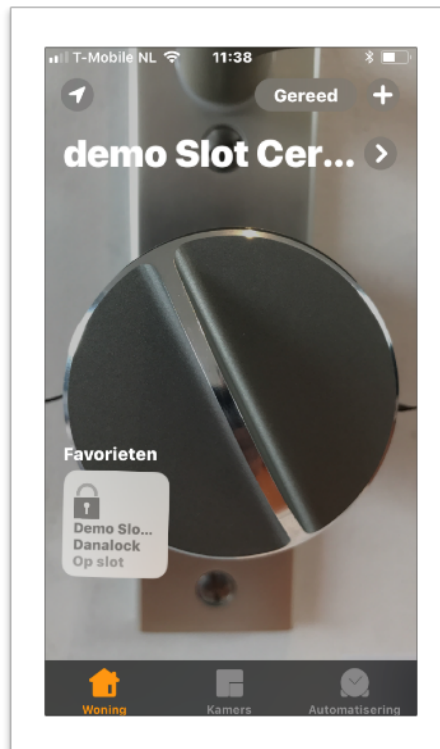


- Druk op 'woninginstellingen'.

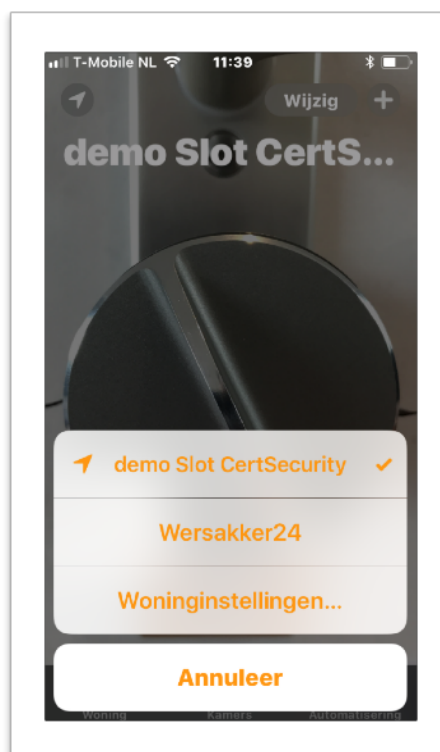


- Druk op de woning waartoe u iemand wil uitnodigen.




- Tik op 'Nodig uit...'

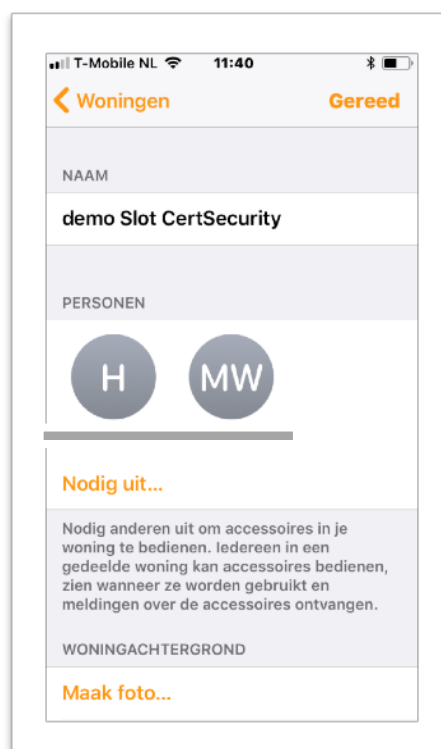

- Vul het e-mail adres in van degene die u wil uitnodigen.
NOTE: u kunt alleen AppleID-gebruikers uitnodigen.

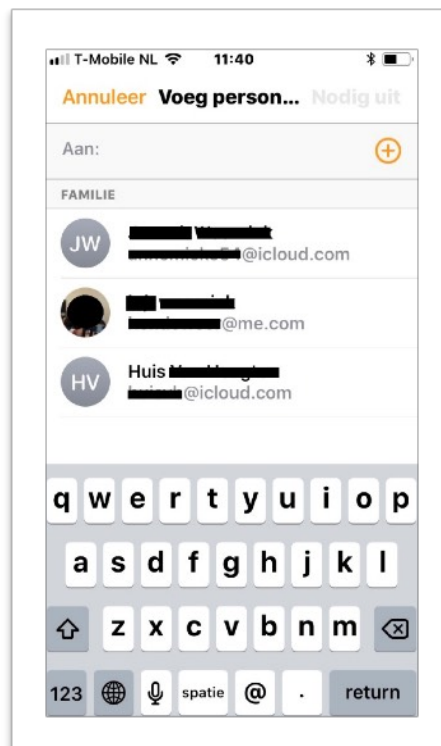


- Stuur de uitnodiging door op 'Nodig uit' te drukken.
- Druk op 'gereed'.

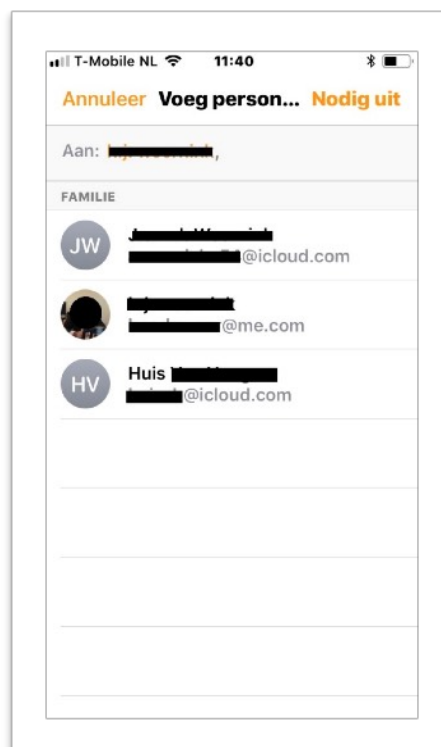


- De genodigde heeft nu toegang tot de gehele woning.

7. Personen verwijderen.


- Tik op het navigatie pijltje links boven in de Woning App.

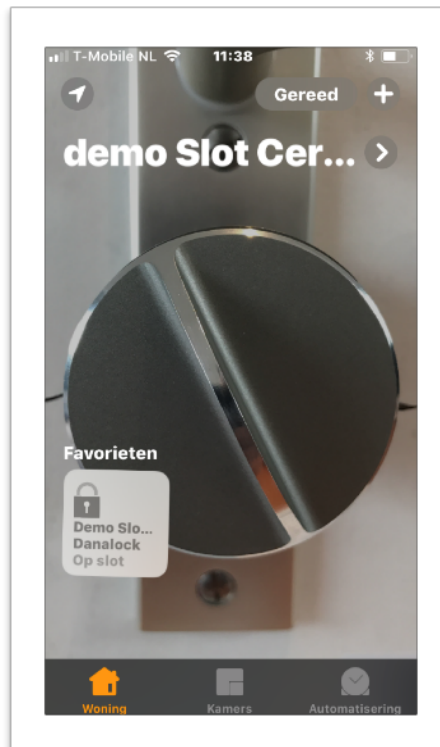

- Selecteer de persoon die u wilt verwijderen.

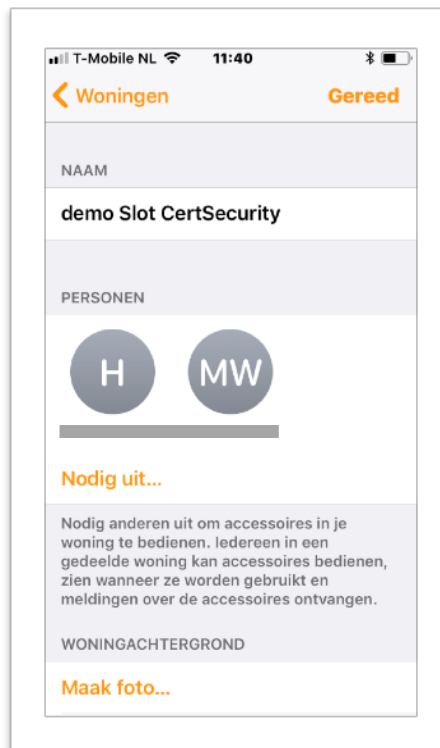


- Druk vervolgens op 'verwijder persoon'. Sluit af door op 'gereed' te drukken.

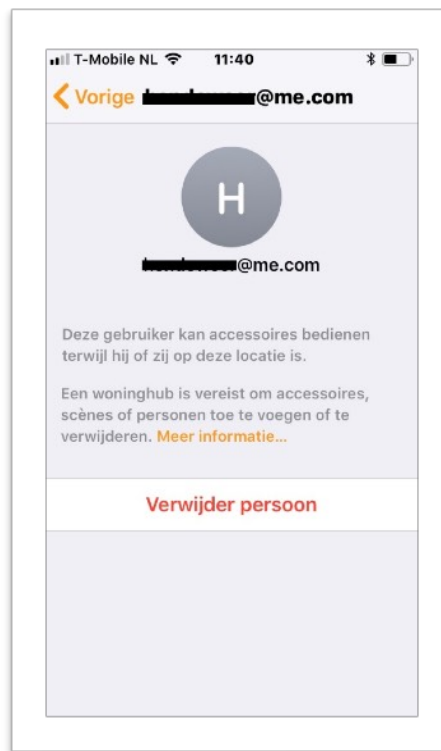


8. Accessoire verwijderen.

- Open de Woning App

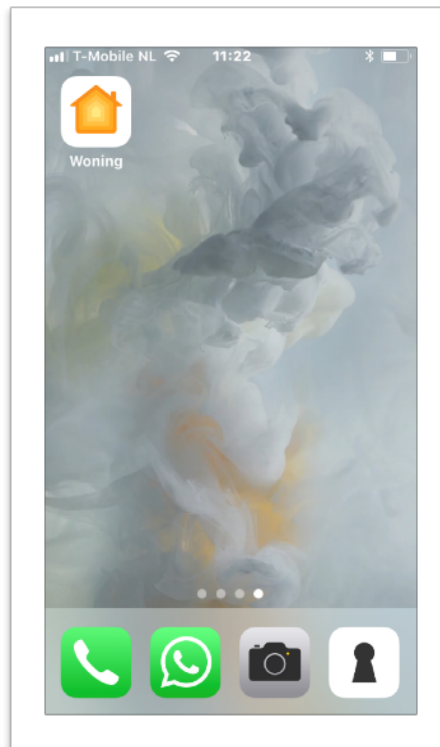

- Ga na de kamer van het slot

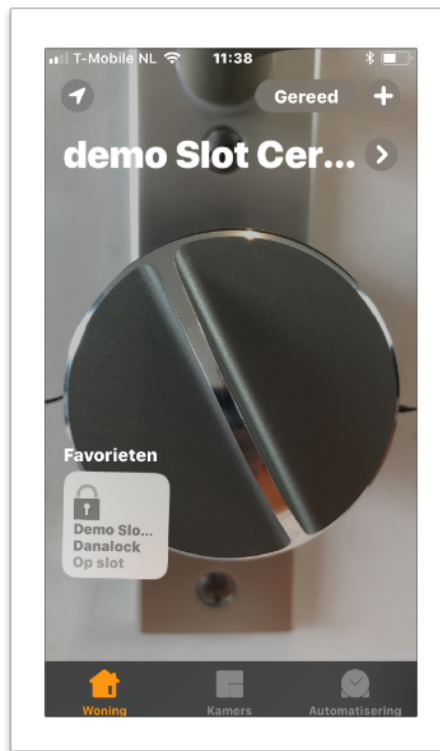

- Druk 2 tellen op het icoontje van de Danalock tot u een schakelaar ziet.



- Druk op 'details'
- Druk op 'verwijder accessoire'





danalock

Veel plezier met uw Danalock V3 BTHK (HomeKit), Danalock-Benelux.com