



De onzichtbare airco voor op uw dakkapel

HANDLEIDING INSTALLATIE MINIROOFTOP



Wilgenweg 21 • 3421 TV Oudewater • The Netherlands

www.minirooftop.nl • info@minirooftop.nl

Gefeliciteerd, met de aanschaf van uw Minirooftop. U heeft een airconditioning gekocht waar u vele jaren plezier aan zult beleven.

Het is voor ons van groot belang dat u een tevreden klant wordt vandaar dat wij voor u een handleiding hebben gemaakt waarin u stapsgewijs kunt zien hoe de Minirooftop geïnstalleerd en geplaatst kan worden op uw dakkapel.

Ook moeten er wat zakelijke saaie punten in benoemd worden waaraan wij en u moeten voldoen om aan de garantie van 2 jaar te kunnen blijven voldoen.

Bewaar deze handleiding dus goed om eventueel op een later tijdstip naar terug te kunnen refereren.

U kunt onze Minirooftop zelf installeren op uw dakkapel. Wij adviseren wel om de dakbedekking door een vakkundig erkende dakdekker te laten uitvoeren om lekkage te voorkomen.

Tip!


U begrijpt dat de Minirooftop een apparaat is en geen speelgoed. Wilt u uw kind(eren) goed informeren dat er niet met de Minirooftop gespeeld mag worden.



Voor het installeren van de Minirooftop leveren wij een aantal losse elementen bij.


Deze stellen wij hierbij aan u voor;


- 1 **Verbindstuk** deze plaatst u op uw dakkapel over de uitsparing welke net gezaagd is.
- 2 **Dakdoorvoer** welke u vanaf uw dakkapel doorvoert naar beneden en mooi laat aansluiten op de “kraag” van de plafondplaat. (zie verderop in deze handleiding).
- 3 **Designplaat** voor montage en een mooie afwerking aan de binnenzijde van uw dakkapel.
- 4 **Plafondplaat** voor montage aan binnenzijde van de dakkapel.
- 5 **Minirooftop**
- 6 **Afstandsbediening**
- 7 **Mal** met deze mal geeft u precies de ruimte aan waar de uitsparing in de dakkapel gezaagd moet worden.

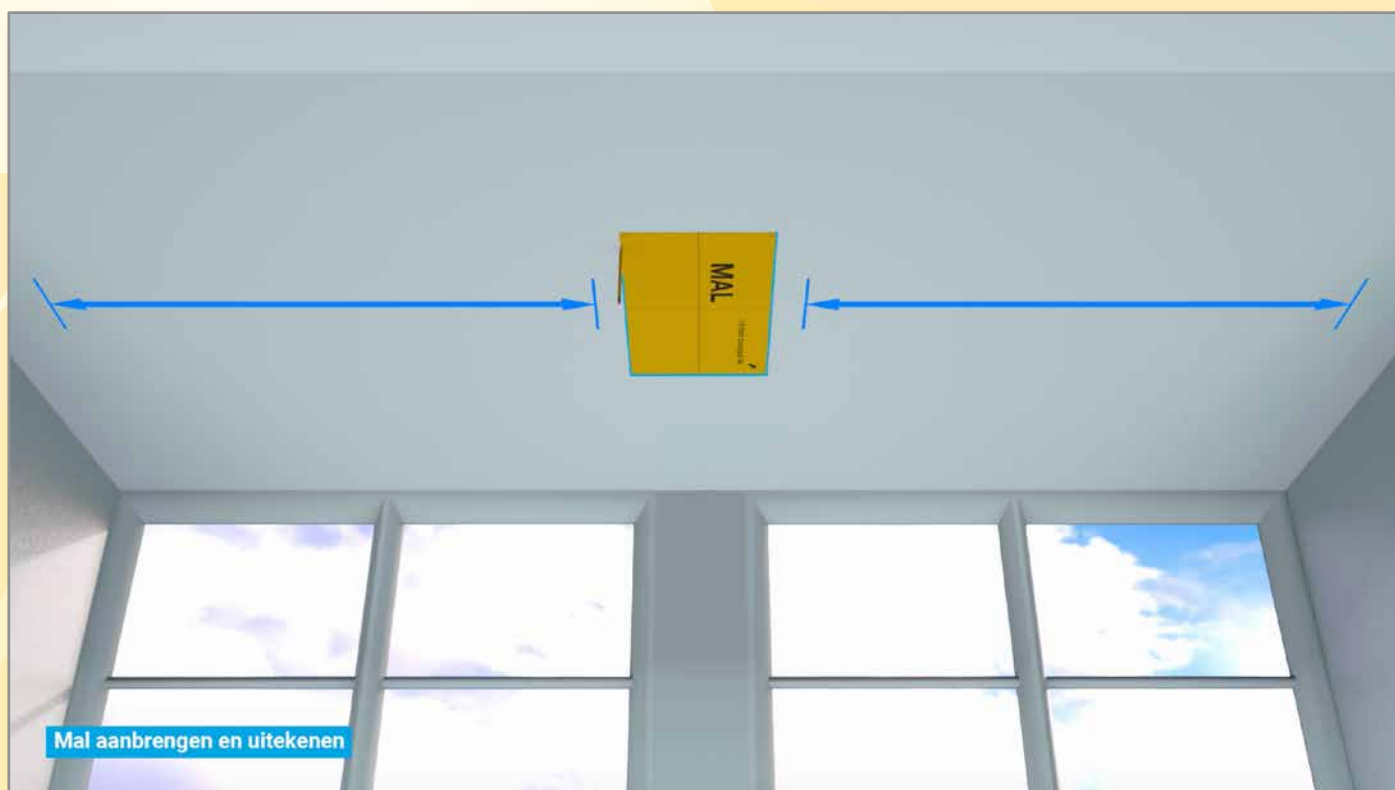

Plaats de mal gecentreerd op het plafond van uw dakkapel en markeer zo de uitsnede voor het verbindstuk.

Boor op elke hoek een gat - door en door - zodat vanaf de dakkapel gemakkelijk van boorgat naar boorgat een uitsparing gezaagd kan worden.

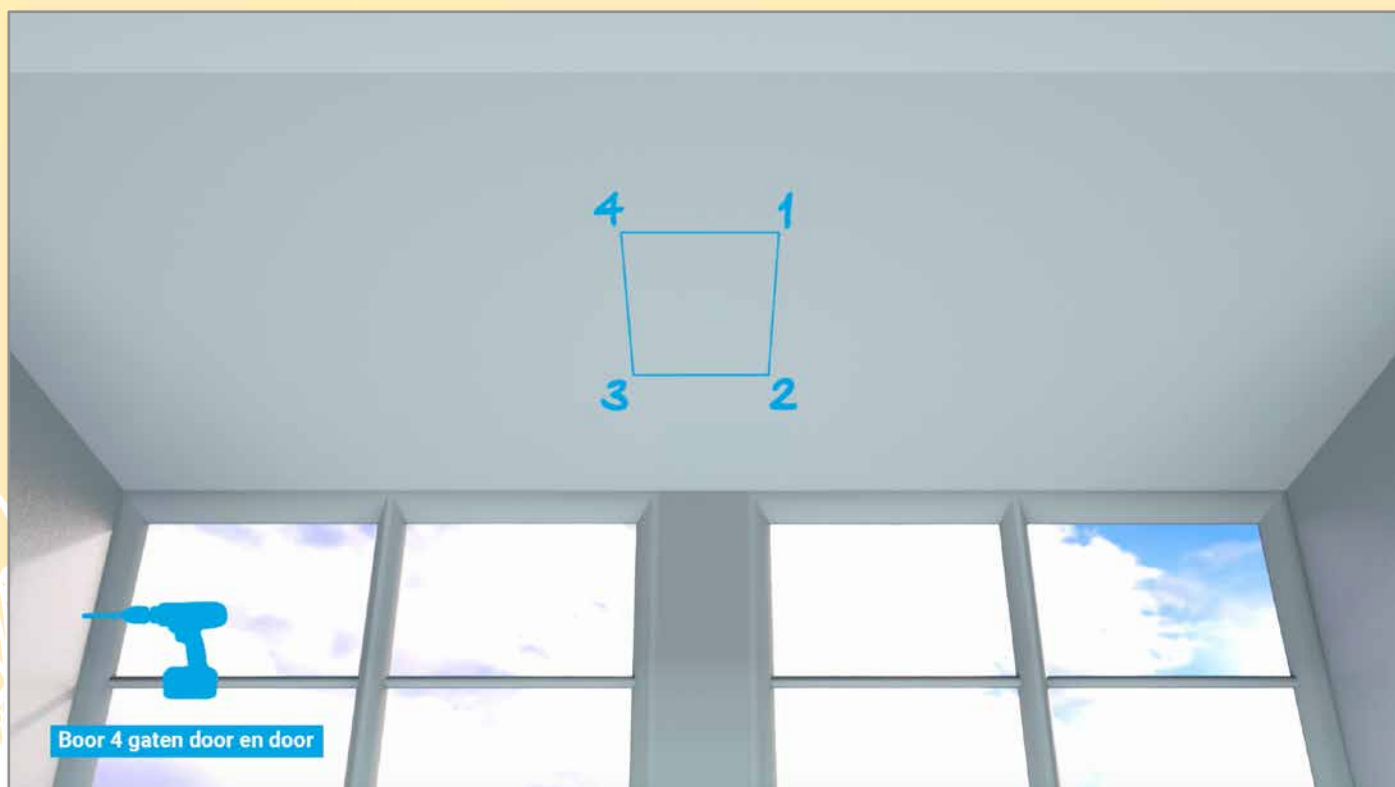


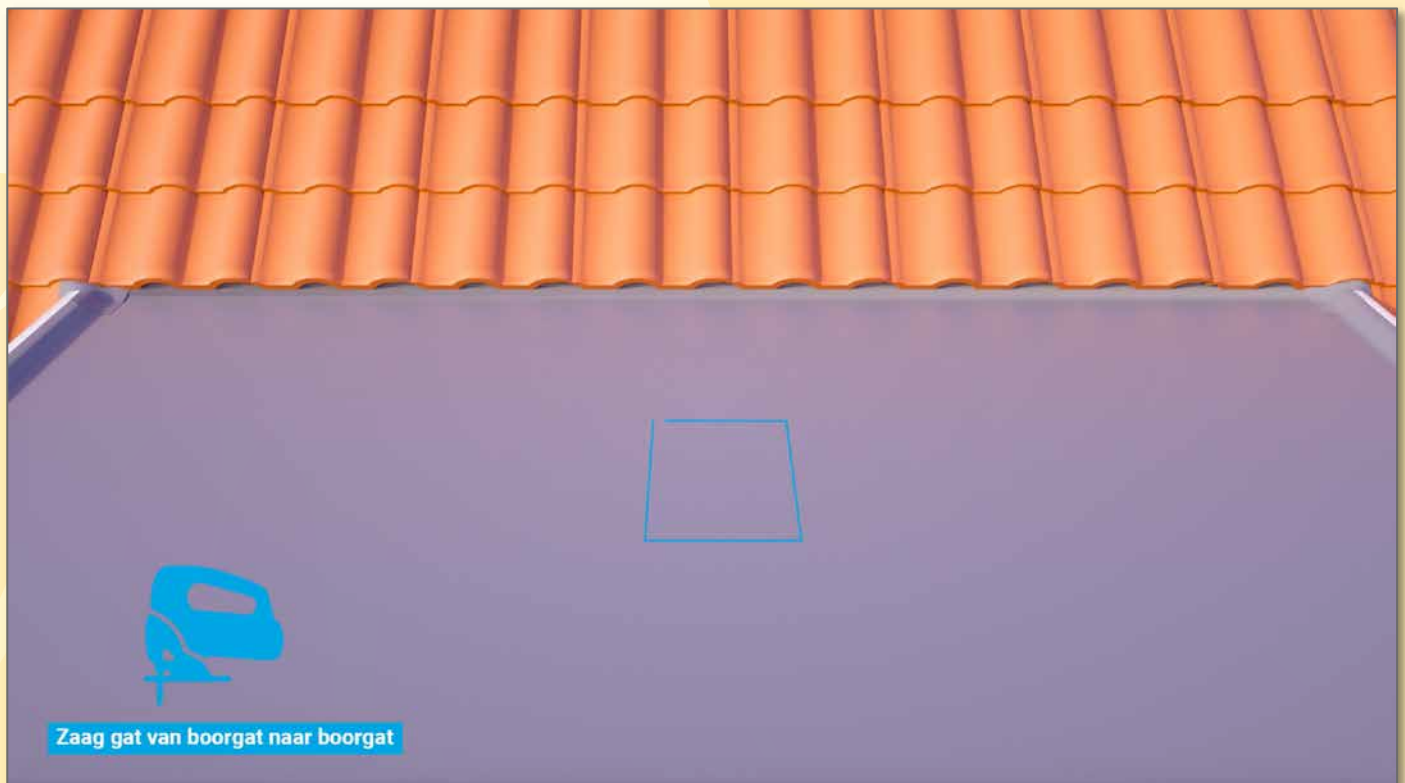

Zaag gat van boorgat naar boorgat

Zaag een uitsparing van boorgat naar boorgat.

Plaats in de gezaagde uitsparing goed passende zijpanelen. Dit om aanzuiging van vuile lucht te voorkomen.
Deze zijpanelen worden niet door Minirooftop.nl bijgeleverd aangezien elk dak kan variëren in dikte.

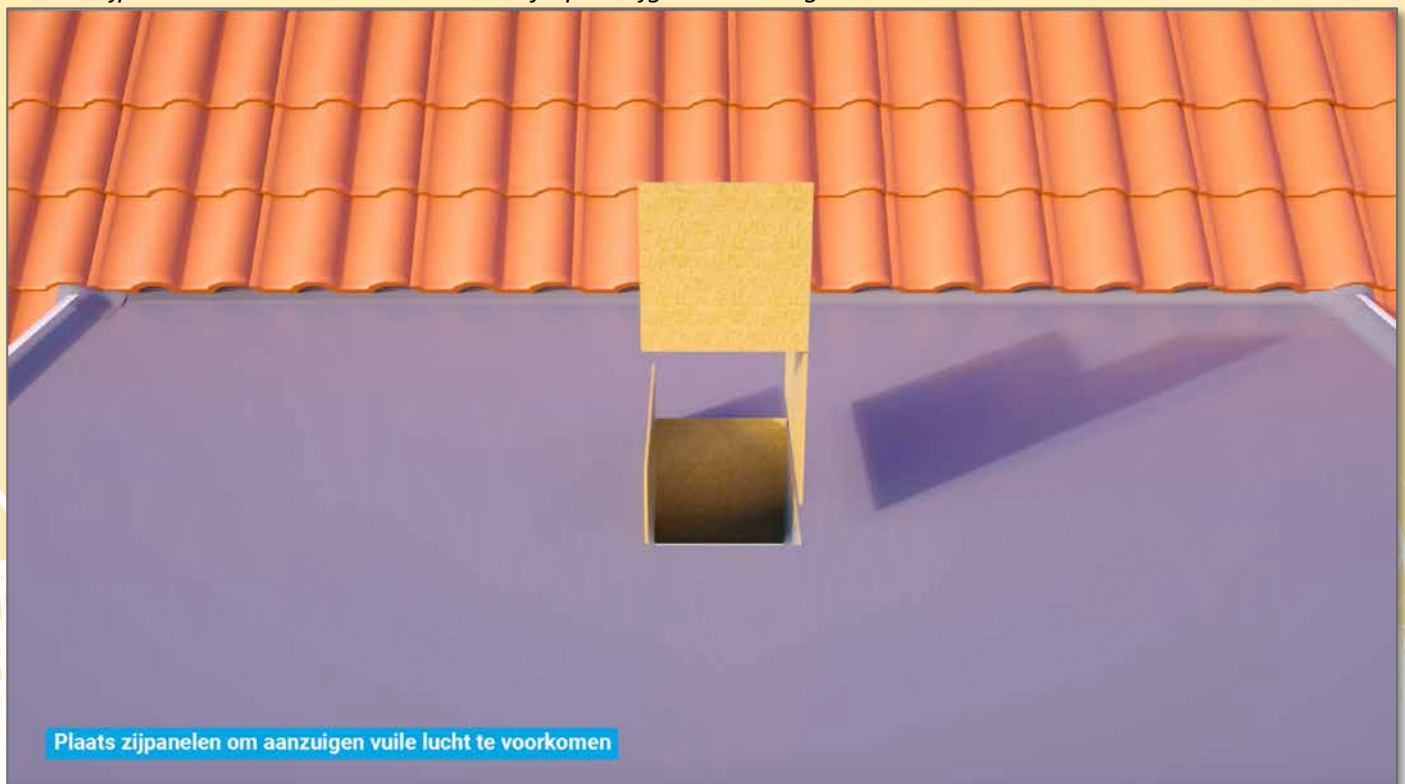

Plaats zijpanelen om aanzuigen vuile lucht te voorkomen

HET INSTALLEREN



Plaats vervolgens de plafondplaat tegen het plafond. **Het ventilatierooster hoort aan de raamzijde te zitten.**

Zet de plafondplaat vast met de bijgeleverde schroeven. Een op elke hoek en minimaal twee in het midden.
Meer mag ook om doorhangen te voorkomen.






Voorzie het verbindstuk van een kitlaag en plaats deze met de vierkante uitsparing aan de raamzijde op de uitsparing in uw dakkapel.

Plaats dakleer over de randen van het verbindstuk en vraag uw dakdekker om deze in te branden.

Dit is een belangrijke stap om lekkage te voorkomen.

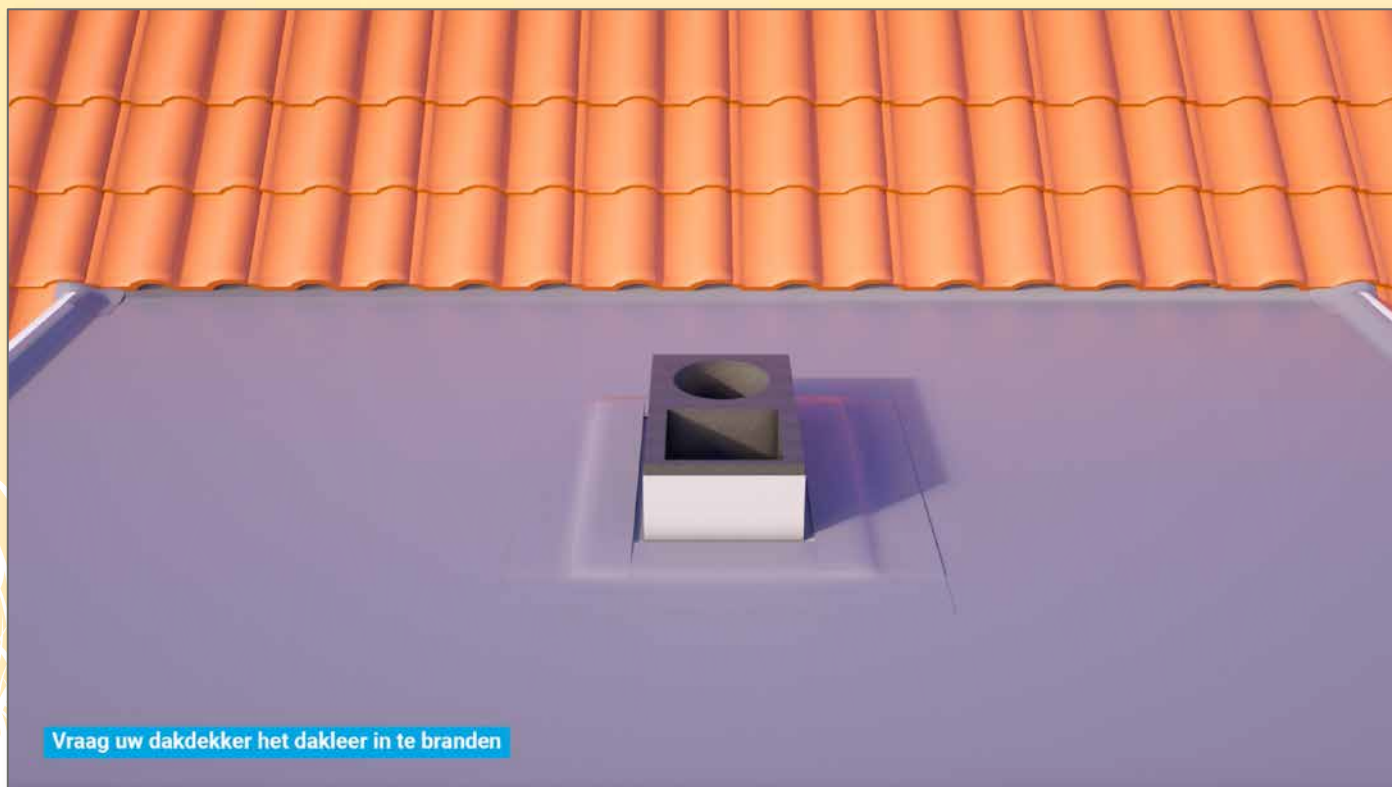




Schuif de dakdoorvoer in de ronde uitsparing van het verbindstuk en duw deze naar beneden richting de plafondplaat.


Zaag de dakdoorvoer af en duw de dakdoorvoer verder totdat deze aansluit op de kraag van de plafondplaat.



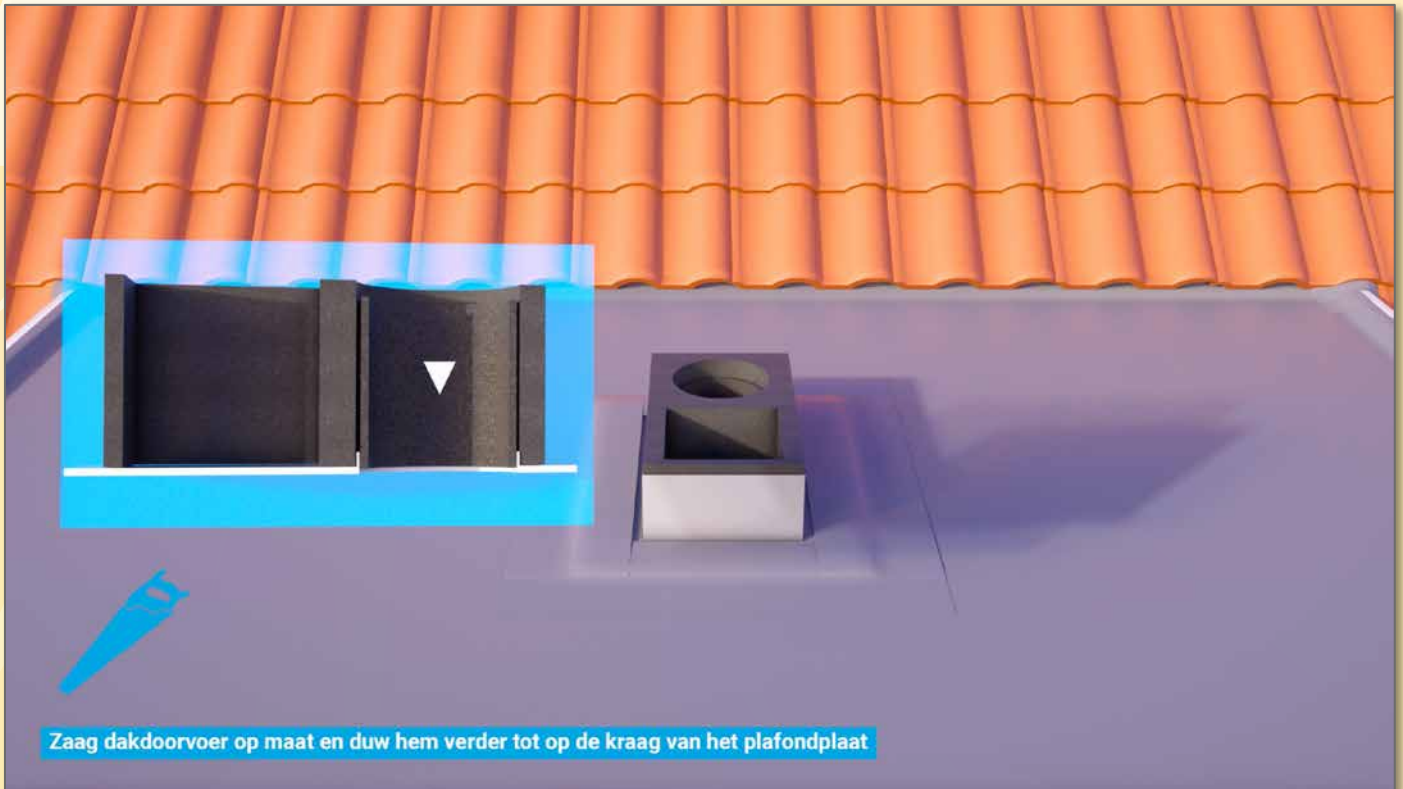

De dakdoorvoer zit nu ongeveer 2 tot 6 cm verdiept in de schuimkraag van het verbindstuk.

Pak de stekker en de communicatiekabel van de Minirooftop en plaats deze in de vierkante uitsparing van het verbindstuk. Sluit de stekker aan op het lichtnet en stop de communicatiekabel door de speciale uitsparing in de plafondplaat zodat deze binnenin de dakkapel terecht komt.

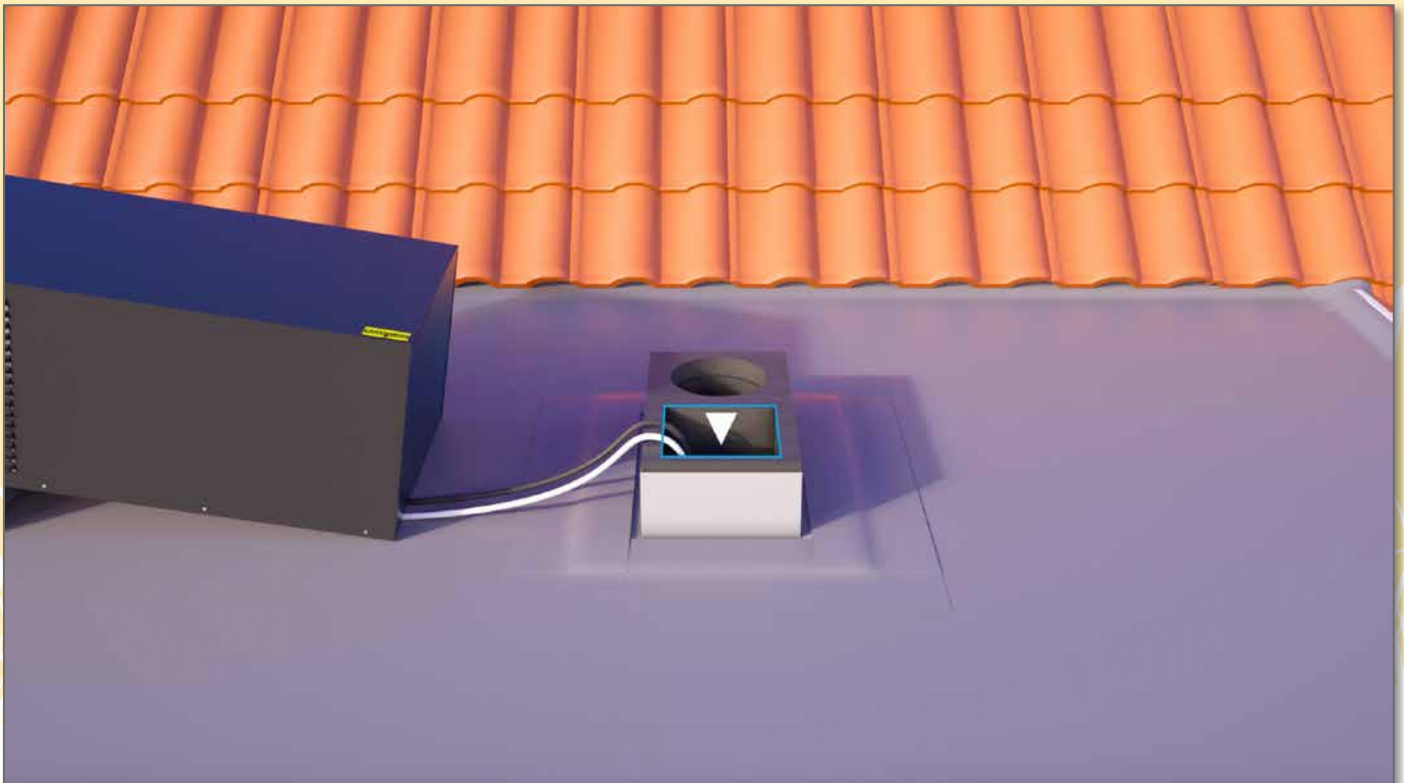


HET INSTALLEREN



Plaats de Mini rooftop over het verbindstuk en zet hem vast met de bijgeleverde, zelftappende schroeven.

Ga nu naar binnen om de laatste handelingen uit te voeren.



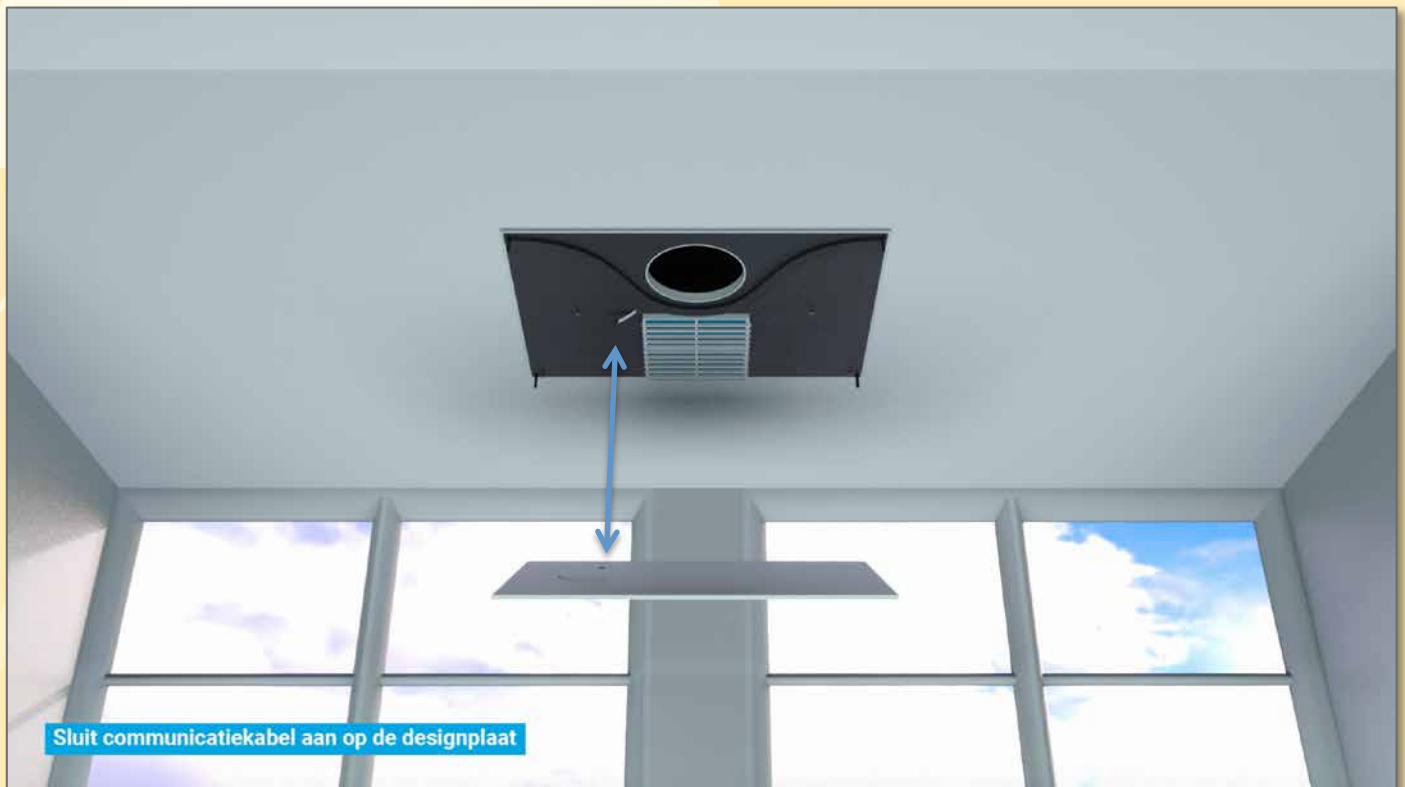

Sluit de communicatiekabel aan op de designplaat.

Monteer vervolgens de designplaat met de bijgeleverde RVS inbus schroeven op de plafondplaat.
De Minirooftop is nu klaar voor gebruik.





Om optimaal gebruik te maken van uw Minirooftop is het verstandig om elke 2 maanden het rooster schoon te maken.

Doordat de Minirooftop is gemaakt met hoogwaardig kwaliteitsmaterialen is deze eenvoudig te bedienen, fluisterstil, onderhoudsvriendelijk en nauwelijks zichtbaar vanaf straatniveau.




- Zorg dat de Minirooftop niet verbonden is met elektriciteit tijdens het schoonmaken en onderhouden van het apparaat.
- Maak het filter van de Minirooftop eens in de 2 maanden voorzichtig schoon. Gebruik hiervoor een stofzuiger.
- U begrijpt dat de Minirooftop een apparaat is en geen speelgoed. Wilt u uw kind(eren) goed informeren dat er niet met de Minirooftop gespeeld mag worden.

Wij wensen u veel plezier met uw Minirooftop



AFSTANDBEDIENING OP DE MINIROOFTOP

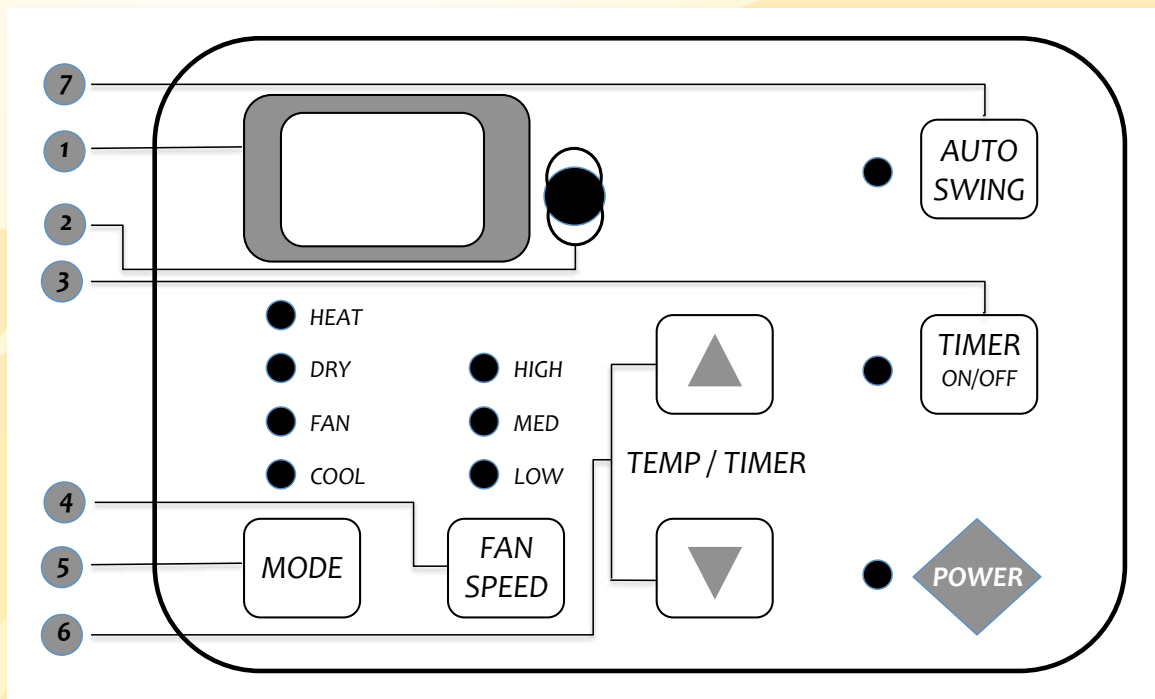

1 Digitaal bedieningsscherm

Dit digitale bedieningsscherm geeft tijdens het gebruik de volgende functies weer: De IN FAN modus, geeft de kamer temperatuur weer in COOL (KOEL) en DRY (DROOG) modus en het geeft de ingestelde temperatuur weer. De IN FAN modus geeft ook de tijd instellingen weer, druk de TIMER (TIJD) button in en het geeft de ingestelde tijd weer. Als de tijd niet aangepast wordt na 5 seconden, geeft het de temperatuur weer op het digitale bedieningsscherm. Als de ROOM TEMP SENSOR (KAMER TEMPERATUUR SENSOR) niet werkt, wordt de temperatuur vastgesteld op 25 C (77F).

2 Afstandbediening signaalontvanger

3 TIMER (TIJD) button

Als de Mini rooftop aan staat, gebruik deze button om de Switch-OFF (ZET-UIT) instelling in te schakelen; de Mini rooftop zal dan uitgeschakeld worden (of op STAND-BY modus gaan). Gebruik deze button ook om de Mini rooftop weer aan te zetten, Switch-ON (ZET-AAN). Als de button nogmaals wordt ingedrukt worden de tijd instellingen verwijderd. Gebruik de ▲ en ▼ button om de timer in te stellen.

4 FAN SPEED (FAN SNELHEID) button

Gebruik deze button om de stand van de Mini rooftop in te stellen. Dit kan in de volgende standen: HIGH (HOOG), MED (GEMIDDELD), LOW (LAAG). Door het groen oplichten van het lampje wordt de gewenste instelling aangegeven

5 MODE button

Gebruik deze button om de volgende opties weer te geven: COOL (KOEL), FAN en DRY (DROOG). De optie HEAT heeft maar een beperkte capaciteit. De Mini rooftop is bedoelt als airconditioning en niet als climat-control. Door het groen oplichten van het lampje wordt de gewenste instelling aangegeven

6 TEMP/TIMER buttons

Gebruik deze buttons om de temperatuur in te stellen tussen de 16 C (61 F) en 32 C (90 F). Ook kan deze button gebruikt worden om de tijd instellingen te wijzigen, druk de TIMER (TIJD) button in en het lampje "HR" aan de rechterkant van het digitale scherm zal knipperen, druk ▲ of ▼ in om de tijd in te stellen tussen de 0 en 24 uur.


7 SWING button

Op de Mini rooftop is deze mogelijkheid niet operationeel.

Opmerking: Druk rustig naar de gewenste stand en wissel niet te vaak achter elkaar van stand. De tijdsinterval voor het opnieuw instellen van de Mini rooftop mag niet korter zijn dan 3 minuten, dit kan er voor zorgen dat de Mini rooftop overbelast raakt en dat kan ervoor zorgen dat de veiligheidszekering door kan branden.

Afstandbediening

Hieronder ziet u de uitleg voor het gebruik van de afstandbediening.

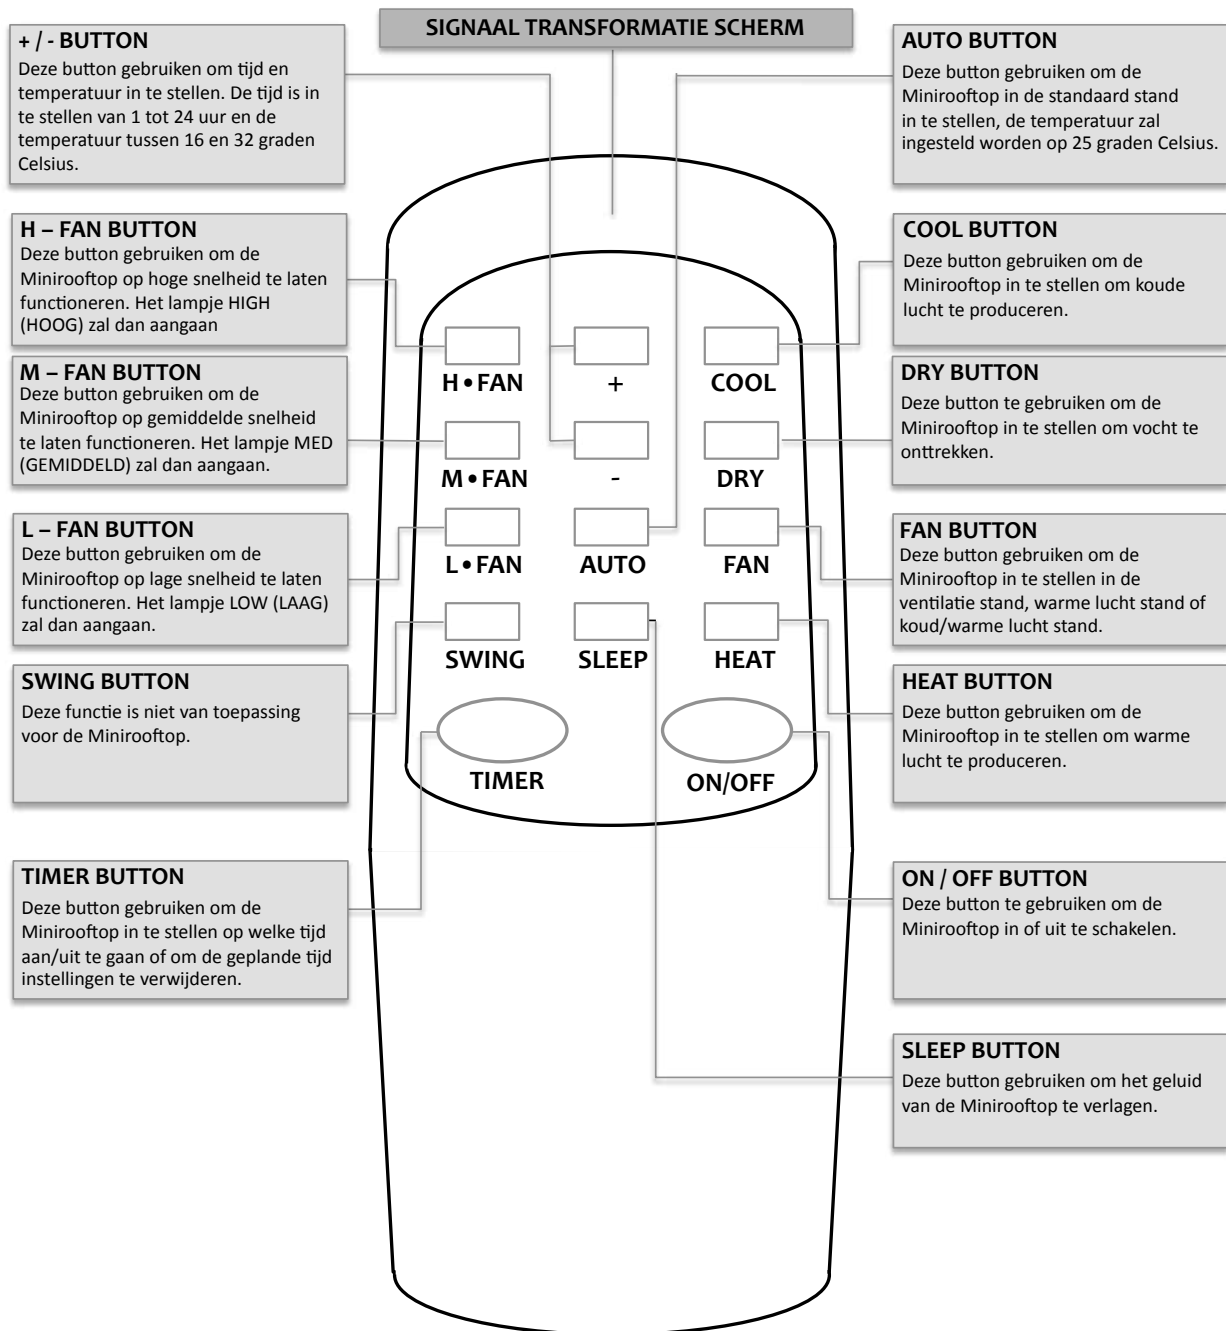

Opmerking: Druk rustig naar de gewenste stand en wissel niet te vaak achter elkaar van stand. De tijdsinterval voor het opnieuw instellen van de Minirooftop mag niet korter zijn dan 3 minuten, dit kan er voor zorgen dat de Minirooftop overbelast raakt en dat kan ervoor zorgen dat de veiligheidszekering door kan branden.



De onzichtbare airco voor op uw dakkapel

Minirooftop.nl B.V.

Wilgenweg 21
3421 TV Oudewater

E-Mail info@minirooftop.nl

TEL: 0653 - 283 983 (Dax van Zuilen)
0651 - 354 652 (Rob van Vliet)

IBAN: NL 67 RABO 0119 402 939
BIC: RABONL2U
KVK: 58056378
BTW: NL 8528.53.555.B.01